

Einbauanleitung ARPANA®-Bewässerungssystem

Lieferumfang

Anzahl	Typ	Beschaffenheit
4 Stk.	Abdeckblech für Bewässerungskanal	C-Profil perforiert, 20 x 4,5 cm, Länge nach Maß Quartier
4 Stk.	Winkelblech für Eckverschluss	Winkelblech 20 x 10 x 10 cm
1 Stk.	Anschluss Ballenbewässerung	Rohrstutzen mit Bajonettverschluss
1 Stk.	Ballenbewässerung	Drainrohr mit T-Stück

Montage


1. Einsetzen der Winkelbleche in die Ecken des Baumquartiers, zum Verschließen des nach außen durchgehenden Bewässerungskanals.



- 2.2 Einsetzen der Abdeckbleche des Bewässerungskanals in die Aussparung der Betonteile, händisch einklopfen.



- 2.2 Abdeckbleche ringsum einsetzen, Ecken stumpf stoßen.

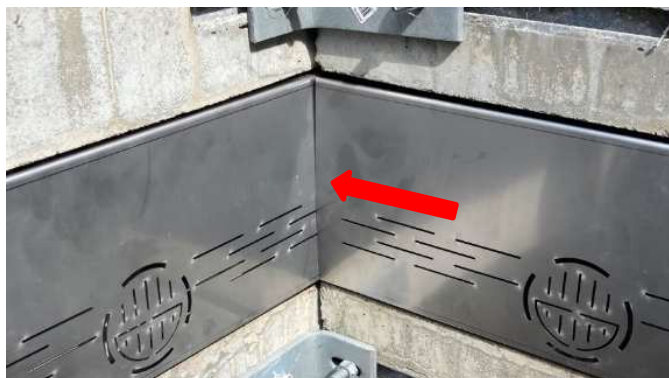

3. Öffnen des Durchgangs zur Ballenbewässerung durch Umbiegen/Ausbrechen der perforierten Öffnung.
Positionierung: Bei waagrecht versetzten Quartieren beliebig, bei im Gefälle versetzten Quartieren an der tiefliegenden Seite des Quartiers.



4. Einsetzen des Anschlussstutzens für die Ballenbewässerung, Arretierung durch Drehen.



5. Einführen und Zusammensetzen des Drainrohres zur Ballenbewässerung.

